



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE



KHROS[®]
WT 150

KHROS[®]
WT 325

MANUALE D' USO E MANUTENZIONE

GARANZIA 2 ANNI



WTMOTORS

nel ringraziarla per aver scelto uno dei suoi prodotti,
Le raccomanda di leggere attentamente il presente manuale
prima di accingersi alla guida del suo veicolo.


Le istruzioni di questo manuale sono state preparate per fornirle
una guida semplice e chiara all'uso.

I termini della garanzia WTMOTORS integrati nel presente libretto,
sottostanno al rispetto delle operazioni di preconsegna
e manutenzione programmata alle quali il veicolo deve essere sottoposto.

Per il corretto funzionamento del veicolo si raccomanda
l'uso di ricambi originali.

01.0	DESCRIZIONE DEL VEICOLO	4
02.0	CARATTERISTICHE TECNICHE	5
03.0	DIMENSIONI	6
04.0	PLANCIA	7
05.0	QUADRO STRUMENTI	7
06.0	INTERRUTTORE MANUBRIO	8
07.0	MANOPOLA DESTRA	8
08.0	COMMUTATORE DI ACCENSIONE	9
09.0	SERBATOIO	9
09.1	RUBINETTO BENZINA	9
10.0	SELETTORE MARCIA	10
11.0	CANDELA	10
12.0	SELLA	10
13.0	BATTERIA	10
14.0	LIVELLO OLIO MOTORE	11
15.0	PNEUMATICI	11
16.0	SCHEMA ELETTRICO	12
17.0	MANUTENZIONE PROGRAMMATA	13
18.0	CONDIZIONI DI GARANZIA	16
19.0	TAGLIANDI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	27

OLO DESCRIZIONE DEL VEICOLO

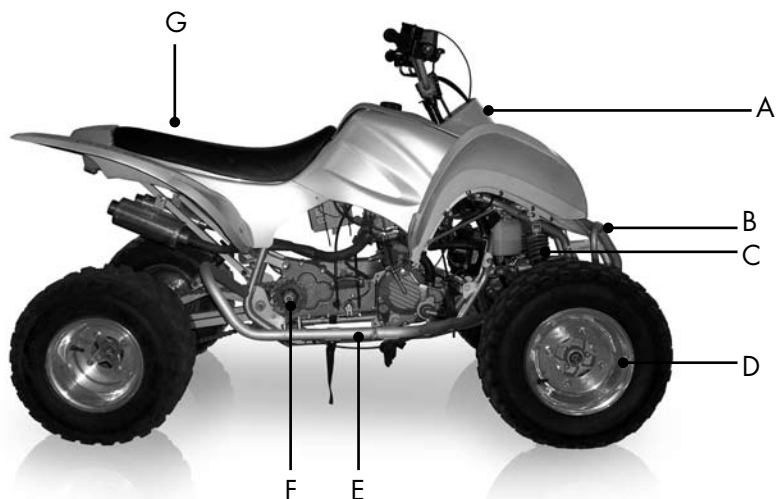

- | | | | |
|----|-----------------------|----|-------------------|
| A. | Proiettore anteriore | E. | Pedana poggiaiedi |
| B. | Paraurti anteriore | F. | Leva Cambio |
| C. | Sospensione anteriore | G. | Sella |
| D. | Ruota anteriore | | |





- | | | | |
|----|-------------------------|----|----------------------|
| H. | Plastica Posteriore | N. | Pedana poggiaiedi Sx |
| I. | Silenziatore di scarico | O. | Plastica anteriore |
| L. | Ruota Posteriore | P. | Manubrio |
| M. | Sospensione Posteriore | Q. | Ruota anteriore |


O2.0 CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI TECNICI	KAOS WT150	KAOS WT325
PROPULSORE		
Tipo	Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria	Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria
Cilindrata	150 cc	244 cc
Alesaggio x Corsa	57,3 x 58 mm	72 x 60 mm
Rapporto di compressione	9.2 : 1	10 : 1
Potenza massima	6.5 kW a 7.000 min-1	12.5 kW a 7.000 min-1
Coppia massima	9 Nm a 5.500 min-1	17.6 Nm a 5.500 min-1
Capacità totale olio	1 litro	1 litro
ALIMENTAZIONE		
Alimentazione	Carburatore	Carburatore
Capacità serbatoio carburante	7,1 litri	7,1 litri
TRASMISSIONE		
Frizione	Centrifuga automatica a secco	Centrifuga automatica a secco
Cambio	Automatico	Automatico
Trasmissione finale	Cinghia	Cinghia
CICLISTICA		
Dimensioni (LxLxA)	1610 x 1120 x 950 mm	1610 x 1120 x 950 mm
Altezza della sella	790 mm	790 mm
Peso a secco	145 kg	145 kg
Massima capacità di carico	300 kg	300 kg
SOSPENSIONI		
Tipo Anteriore	Indipendenti a triangoli sovrapposti	Indipendenti a triangoli sovrapposti
Tipo Posteriore	Monoammortizzatore indipendente	Monoammortizzatore indipendente
RUOTE		
Tipo Anteriore	19 x 7 - 8	19 x 7 - 8
Tipo Posteriore	18 x 9,5 - 8	18 x 9,5 - 8
FRENI		
Tipo Anteriore	Idraulico con 2 dischi	Idraulico con 2 dischi
Tipo Posteriore	Idraulico con 1 disco	Idraulico con 1 disco

03.0 DIMENSIONI

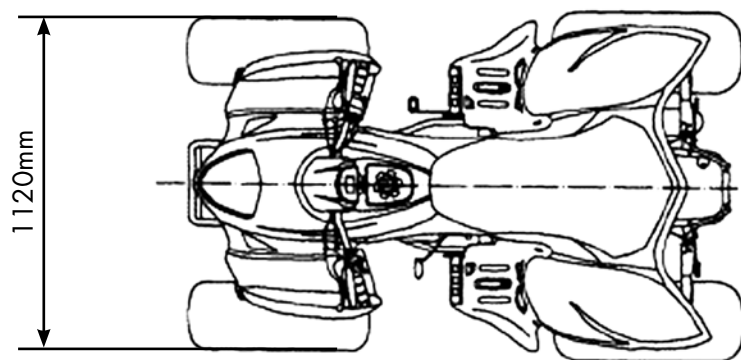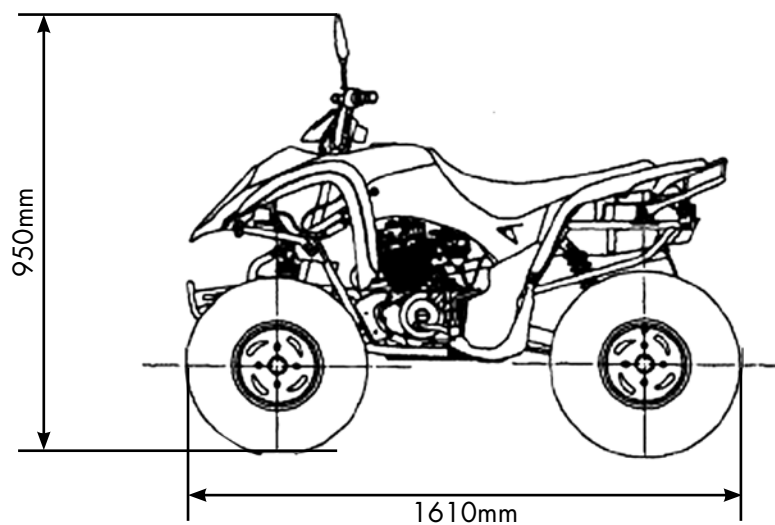


04.0 PLANCIA

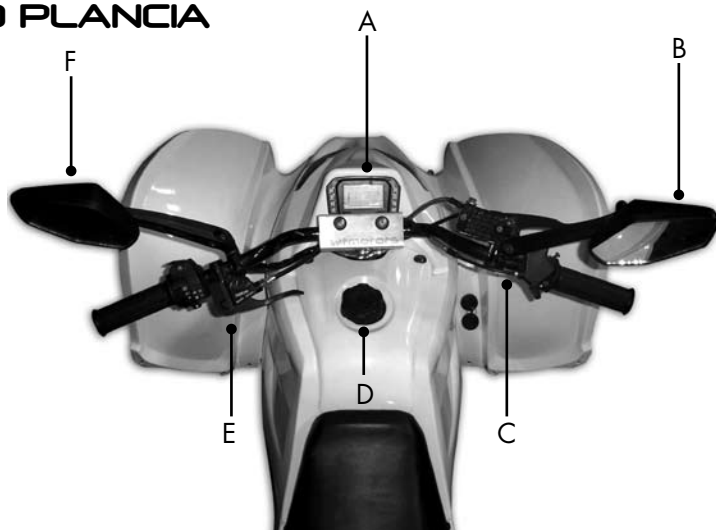


- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| A. Quadro strumenti | D. Serbatoio carburante |
| B. Specchietto Destro | E. Comandi manubrio lato Sx |
| C. Comandi manubrio lato Dx | F. Specchietto Sinistro |

05.0 QUADRO STRUMENTI

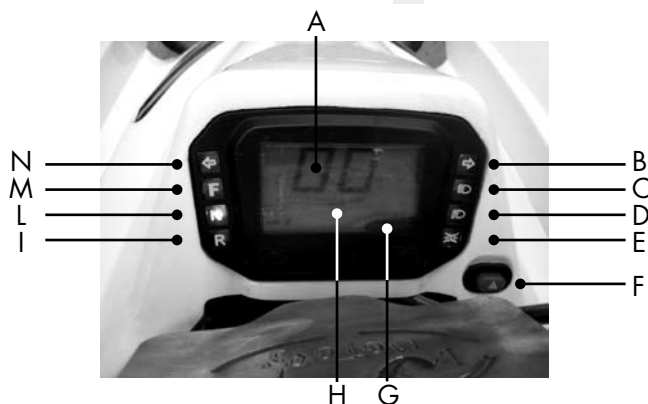

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| A. Indicatore velocità | G. Contagiri |
| B. Indicatore Direzionale Dx | H. Contachilometri |
| C. Indicatore luce abbagliante | I. Indicatore retromarcia "R" |
| D. Indicatore luce anabbagliante | L. Indicatore stazionamento "N" |
| E. Indicatore luce posizione | M. Indicatore marcia "F" |
| F. Indicatore luci emergenza | N. Indicatore direzionale Sx |

06.0 INTERRUTTORE MANUBRIO LATO SX

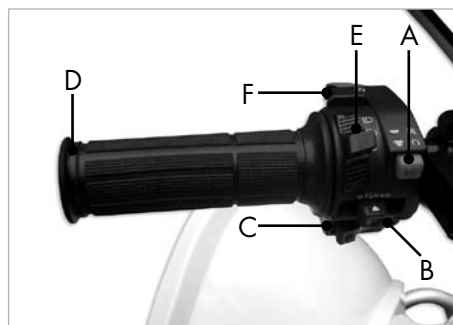



- A. Interruttore arresto motore
- B. Deviatore indicatore direzionale
- C. Clacson
- D. Manopola sinistra
- E. Devio luci
- F. Interruttore avviamento



AVVIAMENTO

Per l'avviamento del veicolo premere il pulsante "F" e contemporaneamente mantenere tirata la leva freno di stazionamento (Par.7.0 – B)


ACCENSIONE LUCI

Posizionare il selettore "E" nella posizione  per accendere le luci anabbaglianti.
Posizionare il selettore "E" nella posizione  per accendere le luci abbaglianti.

INDICATORE DIREZIONE

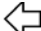Spostare il pulsante (B) verso sinistra per azionare l'indicatore direzione sinistro. 
Spostare il pulsante (B) verso destra per azionare l'indicatore direzione destro. 
Premere il pulsante (B) per disattivare l'indicatore direzione.

07.0 MANOPOLA DESTRA

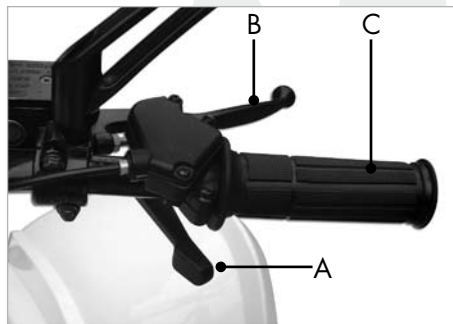

- A. Leva acceleratore
- B. Leva freno stazionamento
- C. Manopola destra

NOTA BENE: Utilizzare la leva freno di stazionamento "B" solo in fase di parcheggio con il veicolo arrestato.

08.0 COMMUTATORE DI ACCENSIONE



A. Commutatore di accensione

Posizionare la chiave di avviamento nella posizione "ON" prima di avviare il motore. Una volta spento il motore posizionare la chiave di avviamento nella posizione "OFF".

ATTENZIONE: prima dell'avviamento assicurarsi che il pulsante (fig.6.0-A) sia nella posizione ON.

BLOCCO DELLO STERZO



A. Commutatore di accensione

Innestare il bloccasterzo in caso di stazionamento del veicolo ruotando lo sterzo a sinistra.

09.0 SERBATOIO



NOTA BENE:
Capacità Serbatoio: 7,1L / Capacità Riserva: 1,2L

09.2 RUBINETTO BENZINA



Figura 1: Riserva

Figura 2: Rubinetto in posizione "OFF"

Figura 3: Rubinetto in posizione "ON"


10.0 SELETTORE MARCIA



NOTA BENE:

1. Spostare il selettore nella posizione anteriore per innestare la marcia avanti "F".
2. Spostare il selettore nella posizione posteriore per innestare la retromarcia "R".
3. Spostare il selettore nella posizione centrale per innestare il punto morto "N".

11.0 CANDELA

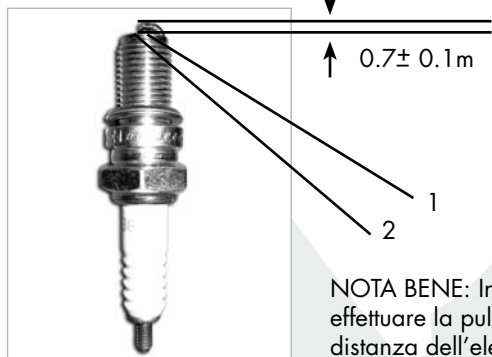

NOTA BENE: In caso di malfunzionamento del veicolo effettuare la pulizia della candela controllando la corretta distanza dell'elettrodo.

12.0 SELLA



Per rimuovere la sella premere la leva posta sul lato posteriore e sollevarla.

13.0 BATTERIA



SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Per accedere al vano batteria rimuovere la sella (vedi 8.0 Sella).

Svitare la staffa di fissaggio, e rimuovere rispettivamente il morsetto positivo (ROSSO) e il negativo (NERO).

Quindi di seguito sostituire la batteria ripetendo la sequenza inversa nel montaggio dei morsetti.

ATTENZIONE: Il veicolo è dotato di una batteria a secco, pertanto prima del montaggio è necessario riempire la batteria del relativo liquido.

14.0 LIVELLO OLIO MOTORE



NOTA BENE: Assicurarsi che il livello dell'olio sia all'interno degli intervalli MIN e MAX
OLIO CONSIGLIATO: SAE 15W/40

ATTENZIONE: effettuare periodicamente i controlli livello olio motore, candela e filtro olio rispettando gli intervalli prescritti (manutenzione programmata).

15.0 PNEUMATICI



E' assolutamente indispensabile rispettare le indicazioni raccomandate

NOTA BENE: Accertarsi che i pneumatici siano montati con il giusto verso di rotazione.

ATTENZIONE: Le pressioni devono essere uguali in entrambe i lati.
 Sostituire il pneumatico quando la profondità del tassello è uguale o inferiore a 3mm.

UTILIZZO OFF-ROAD

Pressione pneumatico anteriore MIN: 35 kPa (0,35 bar) MAX: 38 kPa (0,38 bar)

Pressione pneumatico posteriore MIN: 30 kPa (0,30 bar) MAX: 38 kPa (0,33 bar)

UTILIZZO ON-ROAD

Pressione pneumatico anteriore MIN: 80 kPa (0,8 bar) MAX: 120 kPa (1,2 bar)

Pressione pneumatico posteriore MIN: 70 kPa (0,7 bar) MAX: 110 kPa (1,1 bar)

ATTENZIONE: Le pressioni devono essere uguali in entrambe i lati.
 Sostituire il pneumatico quando la profondità del tassello è uguale o inferiore a 3mm.

CONSIGLI UTILI:

Se i pneumatici sono nuovi, guidare con particolare attenzione per i primi chilometri. Salire su marciapiedi o simili solo a velocità minima e possibilmente con le ruote perpendicolari all'ostacolo.

Controllare di tanto in tanto che i pneumatici non siano danneggiati (fori, tagli, crepe o protuberanze). Estrarre eventuali corpi estranei dal battistrada.


Far sostituire cerchi e pneumatici danneggiati prima possibile.

Evitare che i pneumatici vengano a contatto con olio, grasso e carburante.

La corretta pressione di gonfiaggio e una guida moderata contribuiscono ad allungare la durata dei pneumatici.

Adattare la pressione dei pneumatici al carico del veicolo.

16.0 SCHEMA ELETTRICO

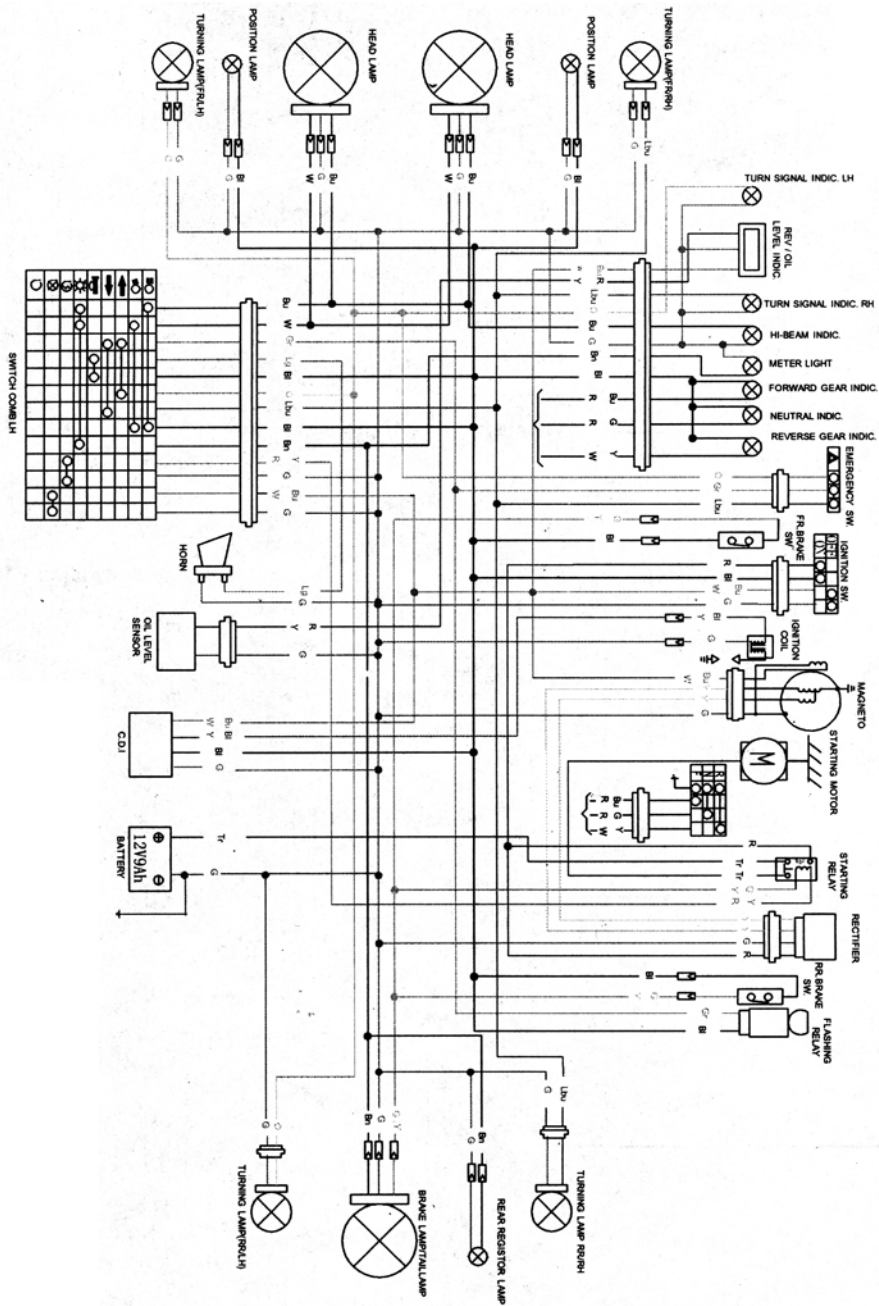

17.0 MANUTENZIONE PROGRAMMATA



Un adeguata manutenzione costituisce elemento essenziale per il buon funzionamento e una maggiore durata del veicolo. A tale scopo WTMOTORS ha predisposto una serie di controlli e di interventi di manutenzione a pagamento raccolti nella tabella riepilogativa che segue.

La puntuale esecuzione dei tagliandi è obbligatoria per il corretto utilizzo della garanzia per quanto attiene le informazioni riguardanti le modalità di applicazione della garanzia si rimanda al capitolo "libretto di garanzia".

A 500 Km

OPERAZIONE	CONTROLLO	REGISTRAZIONE	SOSTITUZIONE
Bloccaggi di sicurezza	X		
Registrazione comando gas		X	
Olio motore	X		X
Batteria	X		
Impianto elettrico	X		
Pasticche freno	X		
Pressione e usura pneumatici	X		
Equilibratura pneumatici	X		
Sterzo	X		
Candela	X		
Filtro Aria			X
Cinghia di trasmissione	X		

A 1000 Km

OPERAZIONE	CONTROLLO	REGISTRAZIONE	SOSTITUZIONE
Bloccaggi di sicurezza	X		
Registrazione comando gas		X	
Cinghia di trasmissione	X		
Olio motore			X
Batteria	X		
Impianto elettrico	X		
Pasticche freno	X		X
Olio freni	X		
Pressione e usura pneumatici	X		
Candela			X
Filtro aria			X
Carburatore	X		
Liquido refrigerante			X
Filtro benzina			X

A 3000 Km

OPERAZIONE	CONTROLLO	REGISTRAZIONE	SOSTITUZIONE
Bloccaggi di sicurezza	X		
Registrazione comando gas		X	
Cinghia di trasmissione			X
Olio motore			X
Batteria			X
Impianto elettrico	X		
Pasticche freno	X		X
Olio freni			X
Pressione e usura pneumatici	X		
Candela			X
Filtro aria			X
Carburatore	X		
Liquido refrigerante			X
Sospensioni Ant. e Post.	X		
Sistema direzione	X	X	
Filtro benzina			X

N.B: ripetere le manutenzioni ogni 3000 Km
 liquido dei freni raccomandato DOT 4 DOT4
 olio motore SAE 15W/40 SF

ATTENZIONE:

Durante il periodo di rodaggio (500Km) non superare la velocità di 35Km/h per non danneggiare il motore.

18.0 CONDIZIONI DI GARANZIA

La **WTMotors S.r.l.**
desidera ringraziarla per aver scelto un suo prodotto.
Il presente libretto contiene i termini
e le modalità relative al programma
di Garanzia Europea della WTMotors S.r.l.

GARANZIA 2 ANNI

INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY

Con riferimento alla Legge 31/12/1996 n. 675 sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo di quanto segue:

- 1) I dati da Lei forniti saranno inseriti, nel caso di Suo consenso, in una nostra banca dati informatica relativa ai clienti, utilizzabile per eventuali informative commerciali nell'interesse della clientela ed indagini di mercato;
- 2) Il conferimento di tali dati è facoltativo per quanto attiene la "Scheda archivio clienti" (a pag. 8 da compilarsi a cura dell'utilizzatore del veicolo);
- 3) Il conferimento dei dati è invece necessario, relativamente a quelli inseriti nel "Tagliando di consegna per la garanzia 2 anni" (pag. 5), per poter fornire le normali prestazioni di garanzia;
- 4) Il trattamento dei dati da Lei forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente;
- 5) Lei potrà in ogni momento far valere i diritti riconosciuti dall'art. 13 della legge n. 675/96, rivolgendosi a:

WTMotors S.r.l. – Via G. Salvemini, 3 – 60035 Jesi (AN)

SCHEDA ARCHIVIO CLIENTI

1 I DATI SI DEVONO RIFERIRE ALL'UTILIZZATORE DEL VEICOLO

a. NOME

b. COGNOME

c. VIA

d. CITTA'

e. CAP PROV

f. TEL.

2 DATA DI NASCITA

3 SESSO

☐ M☐ F

4 PROFESSIONE

☐ Libero professionista / Dirigente / Quadro☐ Impiegato / Insegnante☐ Commerciante / Artigiano☐ Operaio / Lavoratore agricolo / Casalinga☐ Studente☐ Pensionato☐ Altro

Il sottoscritto autorizza, nei limiti indicati nell'informativa ricevuta (vedi pag. 16), il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che lo riguardano, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall'art. 13 della legge n. 675/96.

Firma del cliente

.....

Compilare la scheda dopo averla staccata dal libretto.

N.B: inviare a WTMOTORS via Emilia Romagna snc 60030 Monsano (AN) mezzo raccomandata





WTMOTORS AFTER SALES

_Via Emilia Romagna snc_60030 Monsano (AN)

_Ph. +39 0731 61691_Fax +39 0731 6169250

info@wtmotors.it_www.wtmotors.it_ricambi@wtmotors.it_www.wtricambi.it

GARANZIA 2 ANNI

Fermi restando i diritti di cui il consumatore è titolare nei confronti del venditore secondo il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 1999/44/CE, su "Taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo", nel caso in cui il veicolo sia affetto da vizi o difetti, WT Motors garantisce al Cliente la sostituzione dei particolari inefficienti o inutilizzabili per difetto di fabbrica, mediante ricambi originali WT Motors, per un periodo di 24 mesi, oppure per una percorrenza non superiore ai 3000Km, decorrenti dalla data di consegna.

Il primo intervento a cui viene sottoposto il Suo veicolo è l'ispezione di preconsegna

Il Concessionario/Officina Autorizzata, presso il quale ha acquistato il Suo veicolo, conferma che le operazioni e i controlli previsti dall'apposito piano di "Preconsegna" sono stati correttamente eseguiti e che il veicolo è in perfette condizioni di funzionamento.

Questa è la prima delle registrazioni richieste per tutelare la validità della garanzia.

Per questa operazione fa fede il timbro del concessionario riportato sul TAGLIANDO DI CONSEGNA per la garanzia.

L'attività di verifica e analisi della causa verrà effettuata a cura dei Concessionari o dalle Officine da questi Autorizzate al Servizio Assistenza WT Motors e comprende:

- fornitura dei ricambi per eseguire le riparazioni in garanzia.

Gli interventi in garanzia, così come i Tagliandi di Manutenzione, dovranno essere effettuati presso tutti i Concessionari o Officine da questi autorizzati al Servizio Assistenza.

Il compratore si impegna a non usare il veicolo acquistato con modalità e finalità diverse da quelle indicate nel libretto di uso e manutenzione; a non farlo partecipare a corse, senza preventivo assenso scritto e restando inteso che ogni eventuale responsabilità conseguente è comunque ad esclusivo carico di colui che intende partecipare alle manifestazioni; a non apportare modifica alcuna, sia essa costruttiva o di prestazione funzionale, o di carattere estetico, rispetto alle caratteristiche del veicolo indicate nel libretto di uso e manutenzione, ad esclusione degli accessori originali WT Motors conformemente alle descrizioni indicate nel manuale uso e manutenzione del veicolo.

La garanzia non è dovuta:

- per i prodotti eventualmente riparati, modificati o semplicemente smontati, anche solo in parte, fuori dalla Officina del Concessionario, dalle Officine Autorizzate al Servizio Assistenza WTMotors e del Costruttore;
- per i prodotti sui quali risultano alterati i numeri di identificazione punzonati sul telaio o sul motore; per i prodotti che fossero stati utilizzati non conformemente alle indicazioni del Costruttore;
- per i difetti derivanti da sinistri, incuria, uso improprio, ovvero dall'impiego di particolari non originali (cioè non costruiti, e/o non approvvigionati, collaudati e messi in commercio dal Costruttore).

Nell'ambito del periodo di Garanzia non sono compresi:

- la sostituzione dei filtri aria/olio;
- i rabbocchi o i rifornimenti dei lubrificanti, di liquidi speciali e materiali vari di consumo non collegati agli interventi riparativi per accertato difetto;
- ogni altra manutenzione e intervento conseguente a usura, ad incidente e condizioni di esercizio e di guida non rispondenti alle indicazioni del Costruttore;
- tutti gli aspetti inerenti al veicolo come rumorosità, vibrazioni, deterioramenti ecc., che non influenzano la funzionalità e la guidabilità del veicolo;
- lievi trasudamenti di olio o assimilabili, da guarnizioni e paraoli che non provochino alterazioni di livello.

Particolari esclusi dalla garanzia

I seguenti particolari non sono coperti dalla garanzia, fatta eccezione per fenomeni chiaramente imputabili a difetti di costruzione e/o materiale (es. rotture, difetti di assemblaggio, craterizzazioni, ecc.)

Particolari di sostituzione per normale manutenzione (a titolo di esempio):

- filtri aria / olio / carburante
- olio
- liquido freni
- liquido refrigerante

Particolari soggetti a usura (a titolo di esempio):

- frizione
- masse centrifughe variatore
- cavi
- lampade
- fusibili
- pastiglie freno
- disco freno
- decalcomanie
- marmitte
- pneumatici
- batteria
- sella
- radiatori acqua

OPERAZIONI DI PRECONSEGNA

Verifica estetica:

Accoppiamento Plastiche
Graffi
Sporcizia

☐ OK

Verifica Bloccaggi:

Bloccaggi di Sicurezza
Viti di fissaggio

☐ OK

Prova su strada:

- Partenza a freddo
- Funzionamento strumenti
- Risposta a comando gas
- Stabilità in accelerazione e frenata
- Efficienza freno anteriore e posteriore
- Efficienza sospensione anteriore e posteriore
- Rumorosità anomale

☐ OK

Impianto elettrico:

- Interruttore principale
- Fari: abbaglianti, anabbaglianti, di posizione, di parcheggio e relative spie
- Regolazione proiettore secondo norme vigenti
- Luce posteriore, luce di parcheggio, luce stop
- Interruttori luce stop anteriore e posteriore
- Indicatori di direzione e relative spie
- Luce strumentazione
- Strumenti: indicatori benzina e temperatura
- Spie al gruppo strumenti
- Clacson
- Starter

☐ OK

Verifica livelli:

- Batteria
- Livello liquido impianto frenante idraulico (dove previsto)
- Livello liquido impianto di raffreddamento (dove previsto)
- Livello olio mozzo posteriore
- Livello olio carter motore 4T
- Livello olio cambio (dove previsto)

☐ OK



NOT

TAGLIANDO DI CONSEGNA PER LA GARANZIA (2 ANNI)

(Completare in tutte le parti. Si prega scrivere in stampatello)

Dati del veicolo

Prefisso telaio

--	--	--	--	--	--	--	--

Numero telaio

--	--	--	--	--	--	--	--

Nome modello

Targa

Dati del proprietario

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Via

Città

Prov. Cap.

Tel.

Email

Dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni di garanzia contenute nel presente libretto "2 anni di garanzia" (da pag. 9 a pag. 14) e di ritirare il veicolo in perfette condizioni.

Firma del cliente:

Il Concessionario/Off. Aut. conferma che le operazioni e i controlli previsti dall'apposito piano di Preconsegna sono stati correttamente eseguiti e che il veicolo è nelle perfette condizioni di funzionamento.

Timbro e firma del Concessionario/Off. Aut.

Data di vendita:

Il sottoscritto autorizza, nei limiti indicati nell'informativa ricevuta (vedi pag. 4), il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che lo riguardano, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall'art. 13 della legge n. 675/96.

Firma del cliente:



WTMOTORS AFTER SALES

_Via Emilia Romagna snc_60030 Monsano (AN)

_Ph. +39 0731 61691_Fax +39 0731 6169250

info@wtmotors.it_www.wtmotors.it_ricambi@wtmotors.it_www.wtricambi.it

TAGLIANDO DI CONSEGNA PER LA GARANZIA (2 ANNI)

(Completare in tutte le parti. Si prega scrivere in stampatello)

Dati del veicolo

Prefisso telaio

--	--	--	--	--	--	--	--

Numero telaio

--	--	--	--	--	--	--	--

Nome modello

Targa

Dati del proprietario

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Via

Città

Prov.

Cap.

Tel.

Email

Dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni di garanzia contenute nel presente libretto "2 anni di garanzia" (da pag. 9 a pag. 14) e di ritirare il veicolo in perfette condizioni.

Firma del cliente:

Il Concessionario/Off. Aut. conferma che le operazioni e i controlli previsti dall'apposito piano di Preconsegna sono stati correttamente eseguiti e che il veicolo è nelle perfette condizioni di funzionamento.

Timbro e firma del Concessionario/Off. Aut.

Data di vendita:

Il sottoscritto autorizza, nei limiti indicati nell'informativa ricevuta (vedi pag. 4), il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che lo riguardano, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall'art. 13 della legge n. 675/96.

Firma del cliente:



WTMOTORS AFTER SALES

_Via Emilia Romagna snc_60030 Monsano (AN)

_Ph. +39 0731 61691_Fax +39 0731 6169250

info@wtmotors.it_www.wtmotors.it_ricambi@wtmotors.it_www.wtricambi.it

19.0 MANUTENZIONE PROGRAMMATA




Vi consigliamo i

“RICAMBI ORIGINALI WT MOTORS”

gli unici che offrono la stessa garanzia di qualità dei particolari montati in origine sul veicolo.

I ricambi originali sono disponibili presso i Concessionari o Punti di Assistenza Autorizzati WT Motors.

RICAMBI ORIGINALI WT MOTORS



NOT



Programmata n° 1 (500 Km)

Uso e Manutenzione a corredo del veicolo.

[illegible]

Data

Codice Off. Autorizzata

Concessionario/Off. Autorizzata

WTMOTORS Via Emilia Romagna snc 60030 Monsano (AN)

WT MOTORS S.r.l.

Manutenzione

Per i chilometraggi della Manutenzione Programmata, far riferimento al Libretto

Uso e Manutenzione a corredo del veicolo.

[illegible][illegible]

Data

Codice Off. Autorizzata

Concessionario/Off. Autorizzata

WTMOTORS Via Emilia Romagna snc 60030 Monsano (AN)

WT MOTORS S.r.l.

Manutenzione

Per i chilometraggi della Manutenzione Programmata, far riferimento al Libretto

Uso e Manutenzione a corredo del veicolo:

[illegible][illegible]

Data

Codice Off. Autorizzata

Concessionario/Off. Autorizzata

WTMOTORS Via Emilia Romagna snc 60030 Monsano (AN)



WTMOTORS AFTER SALES

_Via Emilia Romagna snc_60030 Monsano (AN)

_Ph. +39 0731 61691_Fax +39 0731 6169250

info@wtmotors.it_www.wtmotors.it_ricambi@wtmotors.it_www.wtricambi.it



WTMOTORS AFTER SALES

_Via Emilia Romagna snc_60030 Monsano (AN)

_Ph. +39 0731 61691_Fax +39 0731 6169250

info@wtmotors.it_www.wtmotors.it_ricambi@wtmotors.it_www.wtricambi.it



WTMOTORS AFTER SALES

_Via Emilia Romagna snc_60030 Monsano (AN)

_Ph. +39 0731 61691_Fax +39 0731 6169250

info@wtmotors.it_www.wtmotors.it_ricambi@wtmotors.it_www.wtricambi.it

***Grazie per aver scelto un nostro prodotto,
ci auguriamo che il KAOS WT150/WT325 possa servirvi
per un lungo tempo e senza problemi,
che contribuisca alla vostra soddisfazione
e che rappresenti una fonte di piacere.***

Non è un giocattolo.
Gareggiare può essere pericoloso,
indossa sempre l'equipaggiamento adeguato
per la vostra sicurezza.
Non guidare senza casco.
Utilizzabile esclusivamente nel rispetto delle attuali
norme vigenti.

La WTMOTORS non si assume la responsabilità
Su danni a cose e persone dovuti all'uso improprio del mezzo.



TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.
VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE.
WTMOTORS AFTER SALES SERVICE VIA DELLA FILATURA N°8 JESI (AN)
TEL.0731215716 FAX.0731221572 E-MAIL ricambi@wtmotors.it



WTMOTORS AFTER SALES

_Via Emilia Romagna snc_60030 Monsano (AN)

_Ph. +39 0731 61691_Fax +39 0731 6169250

info@wtmotors.it_www.wtmotors.it_ricambi@wtmotors.it_www.wtricambi.it